


Gör din egen fotolampskärm!

Instruktioner – Fotolampskärm

1. Mät och skär enligt dina mått. Använder du ett ringset på 20 cm behöver du ett foto med bredd eller längd på 65,7 cm. (20,6 cm x 3,14 + 1 cm) De 3 st clipsen bidrar till 0,6 cm större diameter. Till fotoskärmen räcker en fog på 1 cm. Höjden på skärmen bestämmer du själv. Motivet på fotografiet kanske är avgörande för ditt val av höjd.



2. Fäst den dubbelhäftande tejpens i ena änden till fogen. Rulla ihop skärmen till en cylinder och fäst fogen.

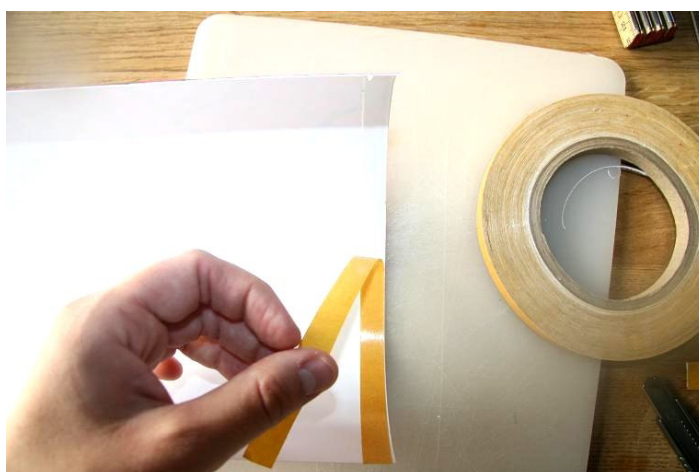

3. Viktigt! Klicka fast clipsen i ringarna och inte på fotot. Det krävs ibland lite mer styrka än man tror för att klicka fast dem i ringarna, och man river lätt sönder fotot om man fäster clipsen på fotot först. Se till att att "kroken" riktas uppåt.



4. Nu kan det vara bra med fler händer. Pilla bort skyddspappret på ett clips i taget och fäst detta på insidan av skärmen. Var varsam med det ömtåliga fotot.



5. Din fotoskärm är färdig!

